


Контроль установки фаз ГРМ с помощью сумматора сигналов

1. Подключите входы сумматора к выходам ДПКВ и ДПРВ через адаптеры «Игла».
2. Подключите к выходу сумматора штатный щуп-делитель напряжения.



3. Заведите двигатель. Режим холостого хода.
4. Выберите режим ОСЦИЛЛОГРАФ, запустите развертку (F6).
5. Активируйте кнопку «Установить ноль».
6. Для синхронизации суммарного сигнала ДПКВ и ДПРВ на экране установите указатель мыши на горизонтальную пунктирную линию синхронизации сигнала и, нажав и удерживая левую кнопку мыши, переместите мышью уровень синхронизации на максимальный выброс сигнала ДПКВ.

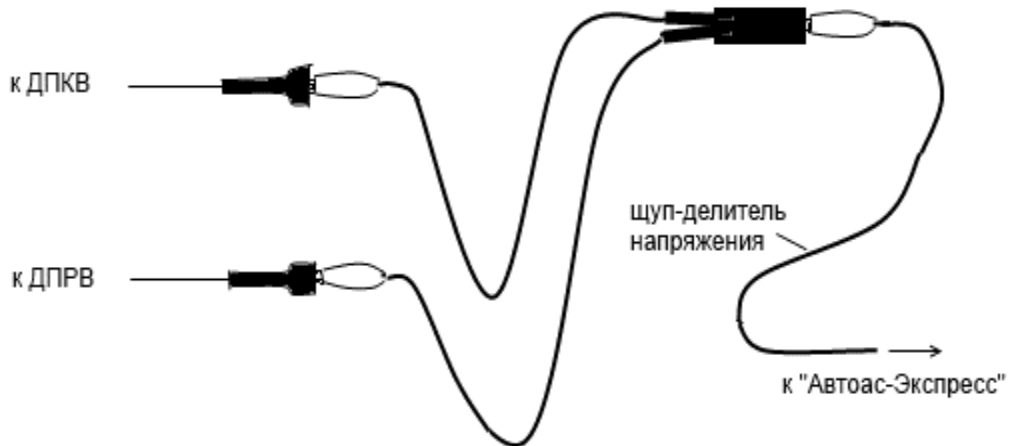